

EF803 防爆型蠕动泵

Ex tb IIIC T130°C Db



EF803 防爆型蠕动泵

雷弗EF803系列防爆型蠕动泵，一体防爆设计、粉尘防爆、IP66防护等级，覆盖化工、制药、粉尘、易燃易爆等多种复杂工况。

应用领域：生物制药、石油化工、采矿业、纺织工业、食品工业等

典型应用：混合制粒、木材加工行业等

功能特点

- 黄金分割比例设计，搭配湛蓝外壳，尽显简洁科技美学；人机工学设计，操作舒适高效。
- 4.3寸液晶屏，宽视角，从各个角度清晰可见
- 参数设置简便，移位调节更高效
- 雷弗专利校正算法，节省3倍原液，提高3倍效率
- 三级权限管理，更适合药厂等工业现场
- 无需改线，轻松实现模拟量类型自由切换
- 多种通讯方式，支持网络通讯
- 宽电压设计，适用于110-220V

软管型号与流量参数



YZ15T

YZ25

YT15

YT25

泵头型号	适用泵头	通道数	适用软管	单通道流量范围 (mL/min)
EF803-YZ25	YZ25	1~2	15# 24#	0.17~1080mL/min
EF803-YZ15	YZ15	1~4	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.005~1400mL/min
EF803-YZ15T	YZ15T	1~4	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.005~1400mL/min
EF803-YT25	YT25	1~2	15# 24# 35# 36#	0.17~1800mL/min
EF803-YT15	YT15	1~4	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	0.06~1620mL/min

★以上流量数据，均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得，此数据仅供参考；实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响，具体情况需要咨询雷弗工程师。


技术参数

技术参数

EF803

防爆等级	Ex tb IIIC T130°C Db
防爆标准	GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.31-2021
流量范围	0.005-1800mL/min
转速范围	0.1-360rpm
转速分辨率	0.1 rpm
转速精度误差	<±0.2%
显示方式	4.3寸工业级真彩色液晶屏
操控方式	防爆按键 8键
工作模式	流量模式, 液量分配, 时间分配, 外控模式
外控接口	外控输入电平5V/12V/24V可选; 外控模拟量0-5V/0-10V/4-20mA调速可选
外控数字通讯	RS485, RS232, Ethernet支持Modbus通讯协议
电源电压	AC 110-220V 50Hz-60Hz
功率	<200W
适用电源驱动器	AC 220V±10% 50Hz/60Hz (标配), AC 110V±10% 50Hz/60Hz (选配)
工作环境	工作温度0-40°C, 工作湿度<80%
外壳材质	金属铝
防护等级	IP66
驱动器尺寸 (长*宽*高)	180.8mm×90mm×112.2mm
驱动器重量	12kg

外形尺寸

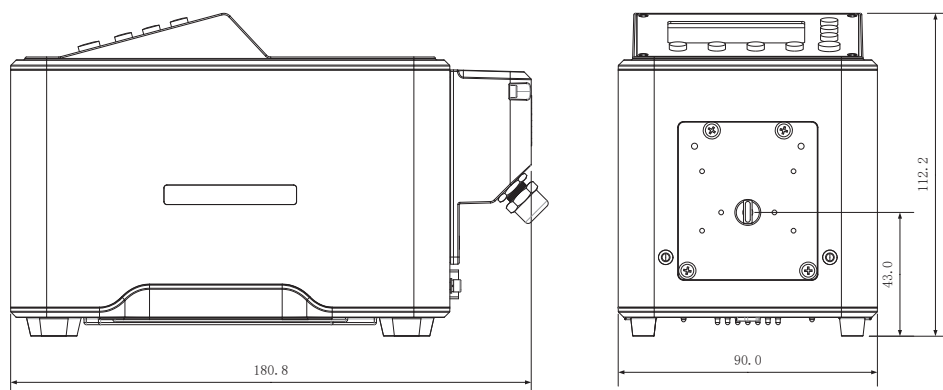



保定雷弗流体科技有限公司

地址：河北省保定市徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn