

雷弗ODM技术方案

产品型号：B200K5TY15

- 产品具有正反转向、启停、调速及全速功能；
- RS485通讯，支持MODBUS通讯协议，多个参数可设置；
- TY15弹簧易装泵头采用快装式结构设计，柔性上压，弹簧滚轮结构，软管安装方便快捷；
- 体积小巧，结构紧凑，外形美观；
- 软管使用寿命长；
- 运行噪音低；
- 良好机械性能，抗污染；
- 适用于中小流量；
- 适用于COD、CEMS在线监测使用；
- 方便ODM配套使用，配套在设备、仪器、实验室。

应用领域：环保、工业等领域

典型应用：烟气在线分析仪



整机参数

硬件配置	技术参数
电机类型	57步进电机
电源电压	DC 24-36V
控制方式	RS485通讯
通讯模式	RTU
通讯地址	1-16可设定
通讯速率	9600
数据位	8
校验位	偶校验/无校验
停止位	1
转速范围	≤200rpm
流量范围	≤280ml/min
通道数	1通道
滚轮数	2滚轮
运行方向	可正反转
软管材质	硅胶管、Pharmed、A-60-G
装管方式	管接头
压管类型	固定间隙
泵头外壳材质	IXEF
泵头滚轮材质	PET+PPS
泵头上压块材质	PVDF
泵头滚轮轴材质	S304不锈钢
寿命	≥1000h
噪音	≤60db（测试环境噪声≤40dB，测试产品与噪音仪水平距离为1米）
重量	0.42kg（不含管）
外形尺寸	（长*宽*高）137mm*82mm*82mm
功率	≤30W
工作环境	环境温度0-40℃，相对湿度 < 80%RH
储存环境	环境温度为-40 ~ +50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内，空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘

软管型号与流量参数

单位: mL/min

软管材质	软管材质	适用软管	1rpm流量	10rpm流量	100rpm流量	200rpm流量
B200K5TY15	硅胶管	13#	0.05	0.5	5	10
		14#	0.17	1.7	17	34
		19#	0.4	4	40	80
		16#	0.75	7.5	74	148
		25#	1.4	14	140	280

★以上流量数据，均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得，此数据仅供参考；实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响，具体情况需要咨询雷弗工程师。


产品结构及使用方法

产品结构

部件名称及作用:

- TY泵头：安装管路传输液体；
- 安装板：连接电机与泵头支架，还可将产品安装到其他设备上；
- 电机：提供动力；
- 驱控单元：485通讯控制电机转速、启停等。

图1 结构图

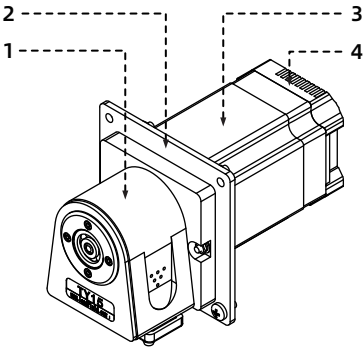

使用方法

拆解TY15泵头

- 步骤一：手指箭头指示推动上压块锁，打开上压块。
- 步骤二：按住两侧凹点处，向上移动打开如图3取下序号1“上压块”。
- 步骤三：如图4取下管接头。

安装TY15泵头
与拆解顺序相反。

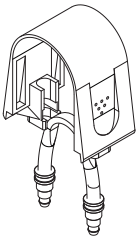


图4 管路拆解图

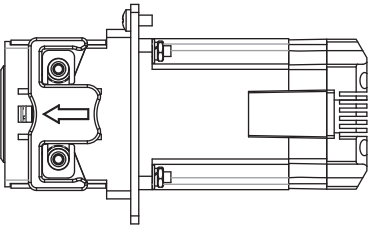


图2 泵头拆解图


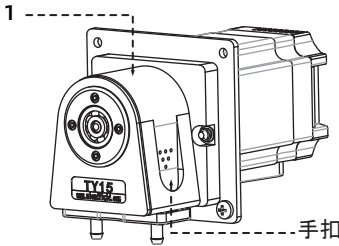


图3 泵头拆解图

外观尺寸图及开孔尺寸图

单位: mm

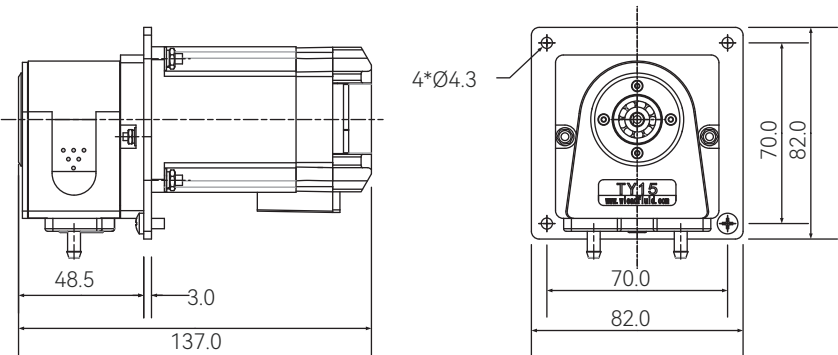

订货信息

货品编号	型号	备注
5010200401019	B200K5TY15	RS485通讯



微信公众号