

FG601S-Q气动马达型蠕动泵



FG601S-Q 气动马达型蠕动泵

功能特点



- 高品质大扭矩气动马达驱动，运行安静平稳，安全可靠
- 节流阀无级调速，流量高达11升/分钟
- 一体台式结构，方便安装及操作
- 适合一般精度要求的液体传输
- 高防护等级，可适应较复杂的工作场景

备注：可定制不锈钢机箱

应用领域：生物制药、石油化工、采矿业、印染工业、食品工业

典型应用：包衣制粒、易燃液体灌装、化工合成反应、石油冶炼等

技术参数

技术参数 FG601S-Q


适用泵头	YZ35
流量范围	2000 ~ 13000mL/min
调速范围	150 ~ 600rpm
转速调节	节流阀无级调速
控制功能	启停功能（标配），换向功能（选配）
气源气压	0.1 ~ 0.7Mpa
进气管	6.5×10mm PU
耗气量	≤0.3m³/min
工作环境	环境温度-10 ~ 60℃，相对湿度 < 80%
防护等级	IP31
机箱材料	金属防腐喷塑（标配），SS304不锈钢（选配）
机箱尺寸	（长×宽×高）309×316×237mm
驱动器重量	11.5KG

适用泵头及软管、流量参数

驱动器	适用泵头	通道数	适用软管	流量（mL/min）
FG601S-Q	YZ35	1	73#82#	2000 ~ 13000

以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。

驱动器尺寸图（单位：mm）

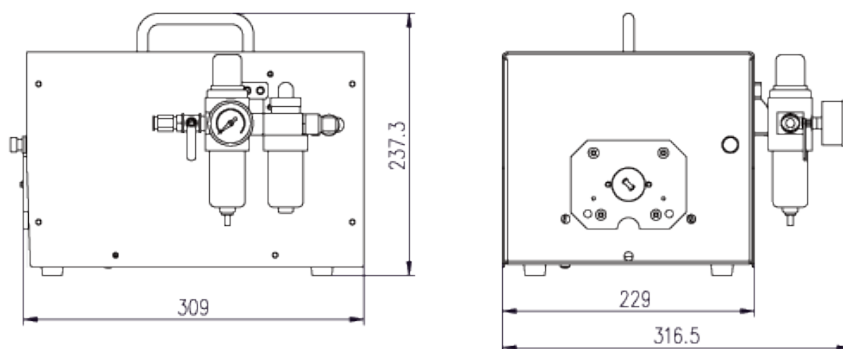

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的。雷弗对其中的任何错误不承担责任。雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体(保定)智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn