

JP300S 批量传输蠕动泵



JP300S 批量传输蠕动泵

产品简介

雷弗JP300S批量传输蠕动泵适用于工业场所液体批量传输，常压下流量可达33升/分钟，压力可达0.3Mpa。结构紧凑合理，安装软管方便。滚轮采用行星齿轮传动，安全可靠，软管使用寿命更长。

应用领域：生物制药、工业、食品工业等领域

典型应用：生物催化剂传输、药液过滤、药液转移等



功能特点

- 流量范围大，每小时可达2m³；
- 泵头滚轮采用行星齿轮传动结构，动力强劲；
- 滚轮带动力自转，与软管滚动摩擦，软管寿命延长；
- 开盖停泵功能，保证操作人员的安全；
- 弹性压管结构延长泵管寿命；
- 变频交流电机驱动，外置变频器控制，既可手动操作，又可与PLC、工控机、计算机等连接。

技术参数


技术参数	JP300S
流量范围	0.64~33升/分钟
适用软管	88#、92#、193#、191#
泵壳材料	铝合金
滚 轮 数	4
转速范围	30 ~ 350转/分钟
间隙调整	可调
工作温度	环境温度0 ~ 40℃
电源电压	AC380V/220V
功 率	400W
防护等级	IP54（不包含变频器）

适用泵头及软管、流量参数

驱动器	适用泵头	通道数	适用软管	流量范围（L/min）
JP300S-A3-V3（AC380V）	PL48	1	88#92#193#191#	0.64~33
JP300S-A2-V3（AC220V）				

以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。

尺寸图（mm）

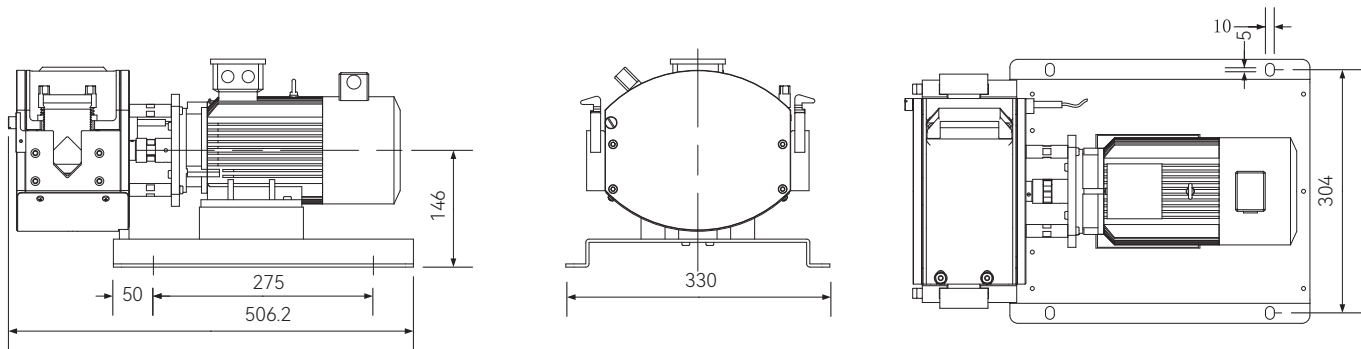

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体(保定)智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn