

FG600S-W3-K
防爆电机型蠕动泵



FG600S-W3-K 防爆电机型蠕动泵

功能特点

- 采用工业级防爆电机（ExdIIBT4）驱动，配合专用泵头，安全可靠
- 整体式设计，不需要变频器，具有手动调速功能
- 在运行过程中可随时通过手轮调整转速
- 可安装多种泵头，适配多种软管
- IP55高防护等级，适合复杂的工作环境

应用领域：生物制药、石油化工、采矿业、印染工业、食品工业

典型应用：包衣制粒、易燃液体灌装、化工合成反应、石油冶炼等

技术参数


技术参数	FG600S-W3-K
适用泵头	YZ15、YZ15T、T25、KZ25、KZ25-L
流量范围	8 ~ 6000mL/min
调速范围	135 ~ 600rpm
转速分辨率	0.2rpm
转速调节	手动无极调速
控制功能	手动无极调速功能
适用电源	AC 380V±10% 50HZ±2%
电机参数	三相380V/0.37KW
功率	400W
工作环境	环境温度-15℃~40℃、相对湿度<90%（25℃时）
电机防爆级别	ExdIIBT4Gb
防护等级	IP55（仅限电机）
驱动器尺寸（长×宽×高）	462×330×422 mm
驱动器重量	36.5Kg

适用泵头及软管、流量参数

驱动器	适用泵头	通道数	适用软管	单通道流量（mL/min）
FG600S-W3-K	YZ15/YZ15T	1~4	13#14#19#16#25#17#18#	8 ~ 2479
	YT25	1~4	15#24#35#36#	225 ~ 2900
	KZ25/KZ25-L	1~2	15#24#35#36#	332 ~ 6000

以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。

外形尺寸图（单位：mm）

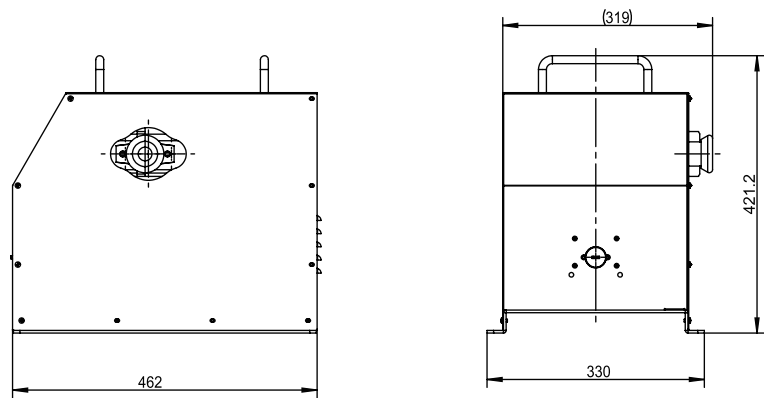

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体（保定）智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn