

EF918 防爆型蠕动泵

Ex db II C T4 Gb
Ex tb IIIC T130°C Db

EF918防爆型蠕动泵

雷弗EF918系列防爆型蠕动泵，一体防爆设计、隔爆+粉尘防爆、IP66防护等级，覆盖化工、制药、粉尘、易燃易爆等多种复杂工况。

应用领域：生物制药、石油化工、采矿业、印染工业、食品工业等

典型应用：包衣制粒、易燃液体灌装、化工合成反应、石油冶炼等

功能特点

- 黄金分割比例设计，搭配湛蓝外壳，尽显简洁科技美学；人机工学设计，操作舒适高效。
- 5吋液晶屏，宽视角，从各个角度清晰可见
- 参数设置简便，移位调节更高效
- 雷弗专利校正算法，节省3倍原液，提高3倍效率
- 三级权限管理，更适合药厂等工业现场
- 无需改线，轻松实现模拟量类型自由切换
- 多种通讯方式，支持网络通讯
- 宽电压设计，适用于100-240V

软管型号与流量参数

产品型号	适用泵头	通道数	最大转速 (rpm)	软管材质	适用软管	单通道流量 (mL/min)
EF918-KL40	KL40	1	265	硅胶	186# 187#	7.8 ~ 20000
EF918-KL35	KL35	1	600	全系列	26# 73# 82# 184#	1.3 ~ 20000

★以上流量数据，均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得，此数据仅供参考；实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响，具体情况需要咨询雷弗工程师。

技术参数


技术参数

EF918

防爆等级	Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130°C Db
防爆标准	GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021
流量范围	1.3-20000mL/min
转速范围	0.1-265rpm
转速分辨率	0.1 rpm
转速精度误差	<±0.2%
显示方式	5寸工业级真彩色液晶屏
操控方式	防爆按键, 8键
工作模式	流量模式, 液量分配, 时间分配, 外控模式
延时启动时间	1秒-999小时
定时运行时间	1秒-999小时
分配时间	0.01-99.99秒/分/时
分配液量	0.001-9999L
循环次数	0-9999次, 0为无限循环
间隔时间	0.1-999秒/分/时
回吸角度	0-720度
外控信号输入	(1)启动\停止: 外控输入电平 (5~24V) (2)正转\反转: 外控输入电平 (5~24V) (3)转速调节: 模拟量0~5V、0~10V、4~20mA可设置
外控信号输出	(1)启动\停止: 电平信号 (跟随输入电压) (2)正转\反转: 电平信号 (跟随输入电压) (3)模拟量输出0-5V
外控数字通讯	RS485, Ethernet支持Modbus通讯协议
电源电压	AC 100-240V 50Hz-60Hz
功率	400W
工作环境	工作温度0-40°C, 工作湿度<80%
外壳材质	铝合金
防护等级	IP66
外形尺寸	398mm×265mm×288mm
驱动器尺寸 (长*宽*高)	306mm×265mm×288mm
重量	35kg (含泵头)

以上适用泵头、适配通道数和单通道流量等数据, 均为实验室常温常压条件下用雷弗硅胶管打纯净水测试所得, 此数据仅供参考; 实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响, 具体情况需要咨询雷弗工程师。

外形尺寸

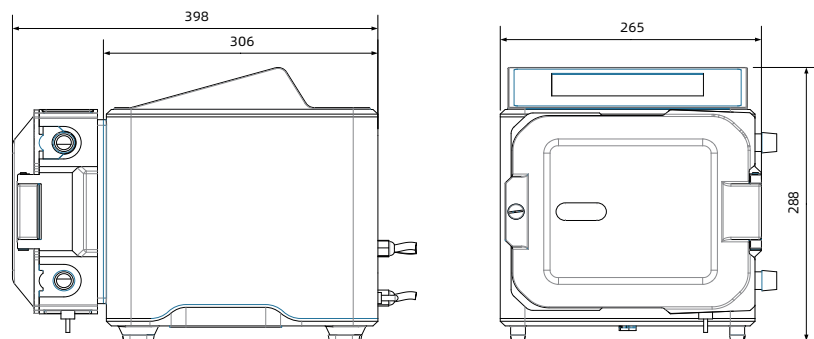

声明: 我们相信本资料所包含的信息是准确无误的, 雷弗对其中的任何错误不承担责任, 雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体（保定）智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn